


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МОНТАЖ СТЕНОВЫХ 3D-ПАНЕЛЕЙ К СТЕНАМ И ДРУГИМ ПОВЕРХНОСТЯМ

Линейные панели W108 | W109 | W110  
W111 | W114 | W116 | W119  
WX204 | WX205

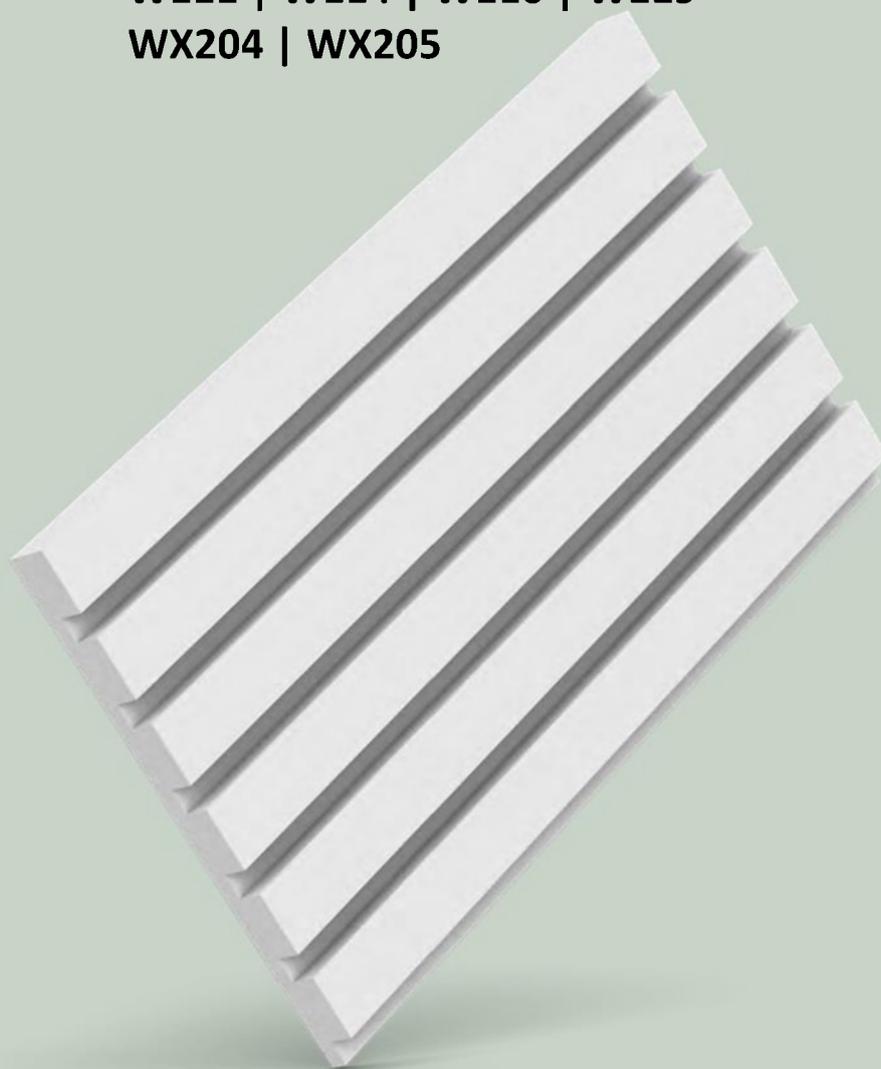

На старт, внимание, марш!



ГАРАНТИЯ НА  
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

**3 шага к безупречной установке**

# 1 На старт!

## Подготовка

### УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ



**Условия хранения и монтажа:**

Для безупречного монтажа декоративных элементов ORAC важно, чтобы температура в помещении составляла не менее 5°C.

При монтаже изделий в условиях отрицательной температуры клеевые растворы утрачивают свои адгезивные свойства.



**Влажность воздуха:**

Должна составлять от 40 до 70%.



**Декоративная отделка:**

Прежде чем приступить к отделке помещения, клей и декоративные элементы Orac Decor® необходимо выдержать при комнатной температуре минимум 24 часа. Обратите внимание, что стеновые панели не являются несущей конструкцией, и на них не рекомендуем монтировать телевизоры, картины и др.



Удалите пыль



Отшлифуйте и очистите поверхность



Выровняйте стены и потолок



Высушите поверхность



Обезжирьте поверхность, при необходимости


Длина 200 см

ZIGZAG




W108 | W108F

VALLEY

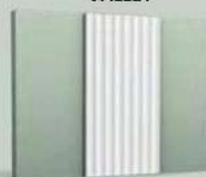


W109 | W109F

BAR

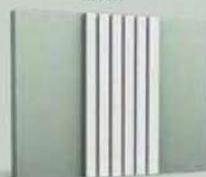

W111 | W111F

HILL

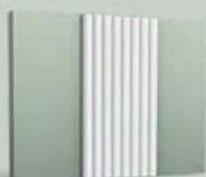

W110 | W110F

VALLEY XL



W114 | W114F

BAR XL



W116 | W116F

BAR MIX



W119 | W119F

Длина 200 см

ДВУХСТОРОННИЕ ПАНЕЛИ

RIPPLE



WX204 | WX204-2600

Сторона А



Сторона Б

TRACK



WX205 | WX205-2600

Сторона А



Сторона Б

## Заказ образцов:

Готовы сочетать и комбинировать? Вы можете создать интерьер своей мечты, соединив различные изделия Orac Decor® в одной композиции. Закажите образцы, которые понравились вам больше всего!

Изделие на изображении: W114 Valley XL, Сторона Б на панелях WX не загрунтована




**2** Внимание!

## Клеи линейки DecoFix

ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЛЕЕВ DECOFIX



Калькулятор клея | Orac Decor®

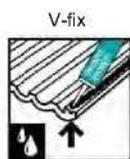

**DecoFix POWER**  
FDP700 Расход 290 мл > 7-8 м

**СВЕРХПРОЧНЫЙ**  
Purotouch® | Duropolymer® | Durofoam®

Мыльный раствор

Неровность поверхности | Влажная поверхность | Внутренняя отделка


### СВЕРХПРОЧНЫЙ КЛЕЙ FDP700 ДЛЯ МОНТАЖА ИЗДЕЛИЙ НА СТЕНАХ/ПОТОЛКЕ

Монтаж стеновых 3D-панелей, для внутренней отделки.

Общая информация: Сверхпрочный клей на основе силан-модифицированных полимеров для монтажа новых конструкций. Удаляется мыльным раствором. Можно окрашивать после застывания (мин. через 24 часа)

**ПРИМЕЧАНИЕ ПО МОНТАЖУ:**

Наносите клей FDP700, обильно заполняя им предусмотренные для этого V образные фаски (V-fix).

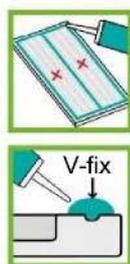

**DecoFix EXTRA**  
FX200 Расход 310 мл > 80 м

**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШВЫ**  
Purotouch® | Duropolymer® | Durofoam®

Соединительные швы | Внутренняя отделка | Наружная отделка

Синтетический растворитель/ацетон

### СТЫКОВОЧНЫЙ КЛЕЙ FX200(250)

Стеновые 3D-панели: боковые стороны с финишной обработкой не требуют использования стыковочного клея.

Общая информация: Стыковочный клей на полиуретановой основе для соединительных швов лепного декора

- Излишки клея необходимо удалить до его застывания (макс. 1 час, повторить процедуру через 2-3 часа)
- Удаляется с помощью ацетона или синтетического растворителя
- Можно окрашивать через 24 часа
- Чем выше влажность, тем меньше время высыхания



**DecoFiller**  
FL300 Расход 310 мл > 30 м

**ШПАКЛЕВАНИЕ И ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА**  
Purotouch® | Duropolymer® | Durofoam®

Внутренняя отделка | Не подвержена усадке | Подходит для окрашивания

### ШПАКЛЕВКА FL300

Используйте шпаклевку FL300 для коррекции/сглаживания любых неровностей, возникших при монтаже.

Общая информация: Готовая к использованию легкая акриловая шпаклевка

- Предназначена для безупрочной маскировки зазоров и стыков (между декоративными профилями после их приклеивания, между поверхностью стены и профилями, между стенами, между стенами и потолком), а также для реставрации трещин и неровностей на декоративных профилях или стенах
- Подходит для быстрого повторного окрашивания (уже через 15 мин.)
- Не трескается

# 3 Марш!

## Монтаж стеновых 3D-панелей



ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ




Видео-инструкции по монтажу  
Установка | Orac Decor®

### ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ

#### 1 ВЫБЕРИТЕ ТИП УСТАНОВКИ

высота < 200 см  
(не превышает 1 стандартную полную длину)


Использование горизонтально расположенного  
(промежуточного) профиля

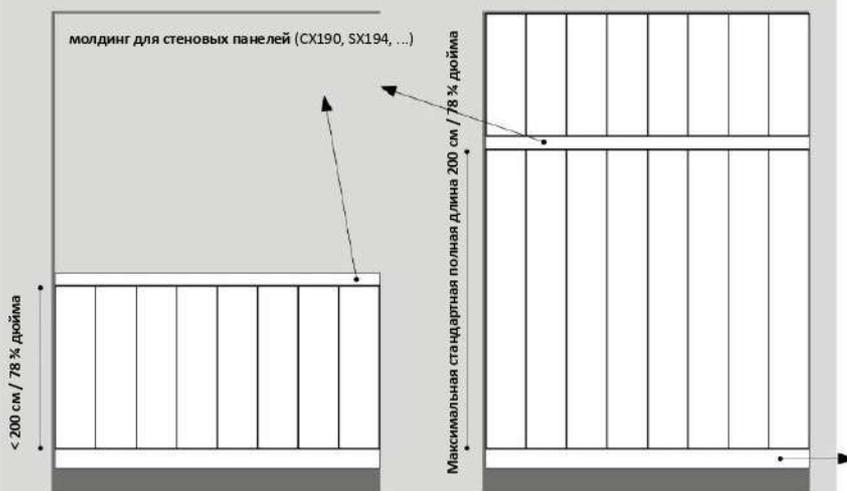

5-7

высота > 200 см (превышает 1 стандартную полную длину)

Сплошная отделка стен

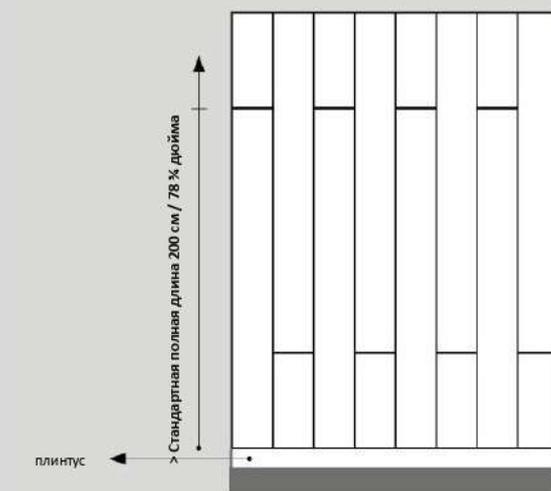

**СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА:** Используйте панели **WX204-2600 RIPPLE** и **WX205-2600 TRACK** длиной 2,60 м для стен высотой более 2 м

Разбежку рекомендуем делать небольшой и размещать в нижней части стены. Это сделает шов менее заметным.



8-10

высота < 200 см (не превышает одну стандартную длину)

Использование горизонтально расположенного (промежуточного) профиля



## ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ

### 2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

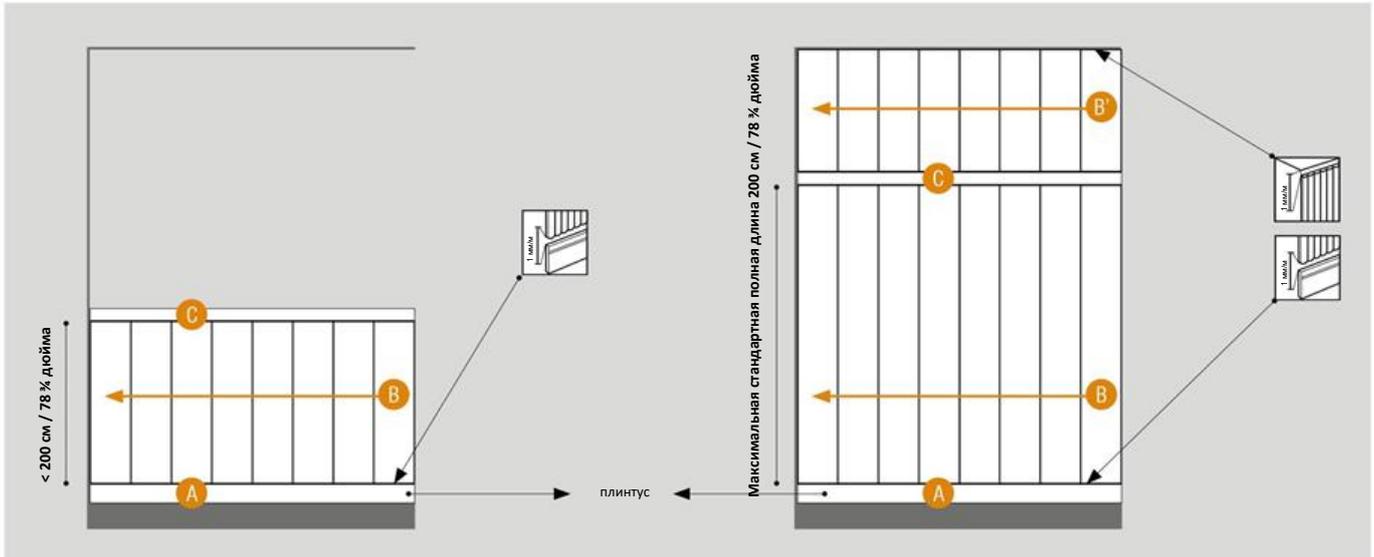

Если вы планируете устанавливать плинтус или карниз, то оставьте компенсационный зазор в соотношении 1 мм/метр

### 3 КЛЕИ + ШПАКЛЕВКА

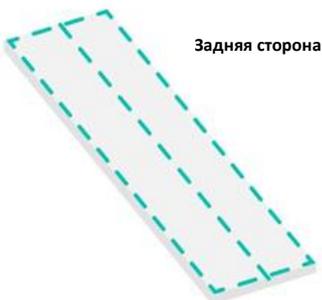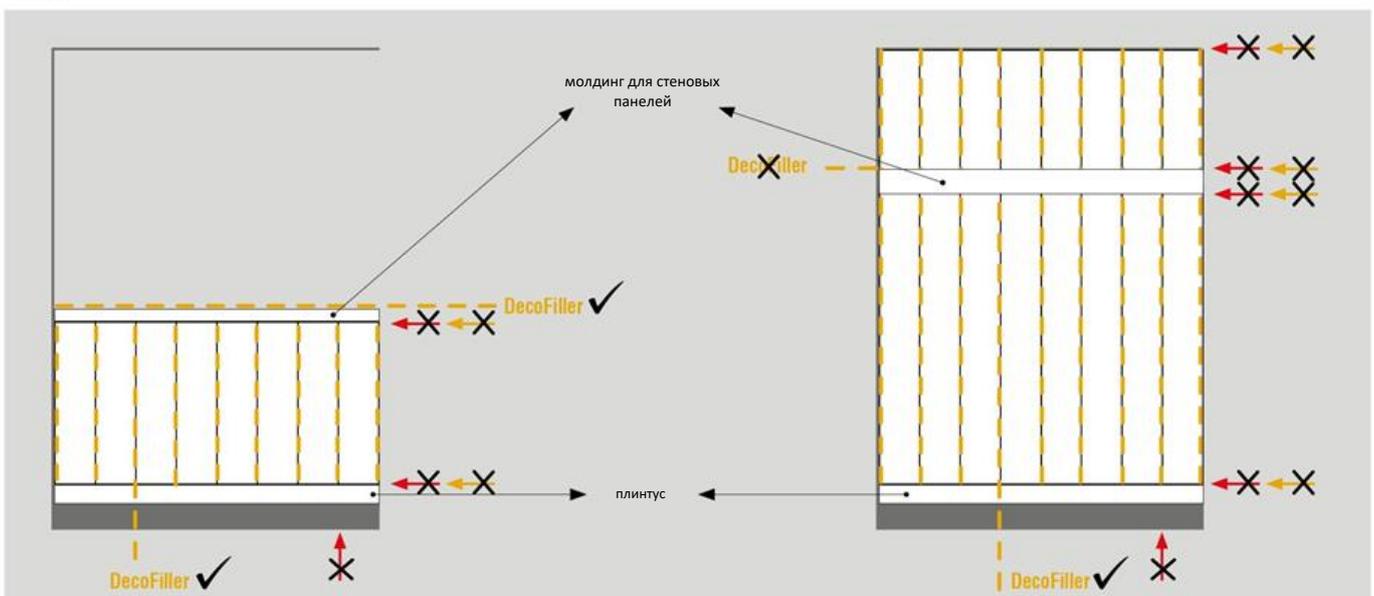

Задняя сторона




Используйте шпаклевку DecoFiller для всех вертикальных швов и для верхней части горизонтальной рамки в случае отделки стен панелями небольшой высоты



Не наносите клей DecoFix Extra

**4** МОНТАЖ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** наносите клей FDP700, обильно заполняя им предусмотренные для этого клеевые фаски (V-fix).

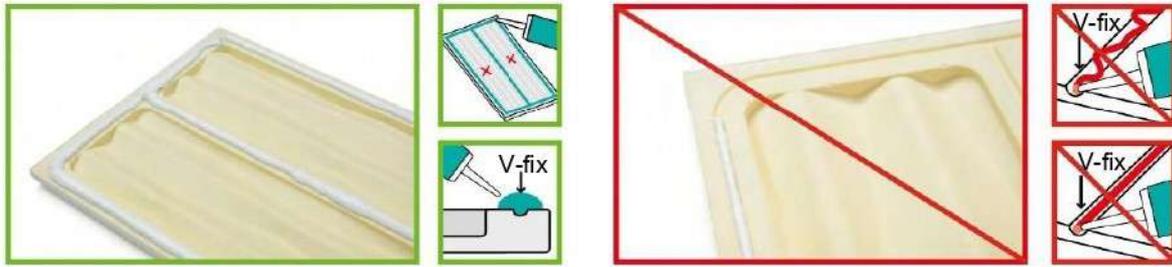

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При установке двухсторонних панелей **WX204-2600 RIPPLE** и **WX205-2600 TRACK** высотой 2,60 м убедитесь, что наносите клей FDP700 на нужную сторону:



WX204 - Изображена сторона А

Прогрунтована только сторона А




WX204 - Изображена сторона Б



WX205 - Изображена сторона А

Прогрунтована только сторона А

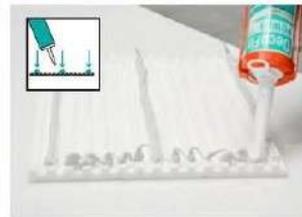


WX205 - Изображена сторона Б


**А**




Установите плинтус, используя клей DecoFix PRO  
См. общие инструкции по монтажу

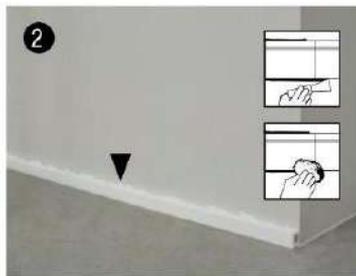



**В В**

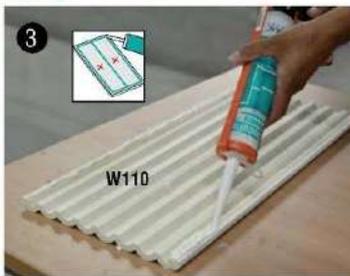

Нанесите клей DecoFix Power по периметру изделия и по всей длине среднего ребра

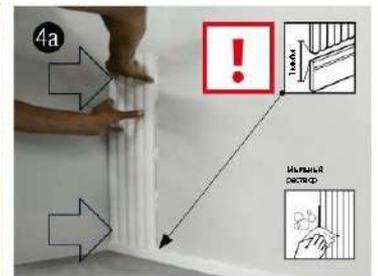

Плотно прижмите изделие к поверхности и удалите излишки клея

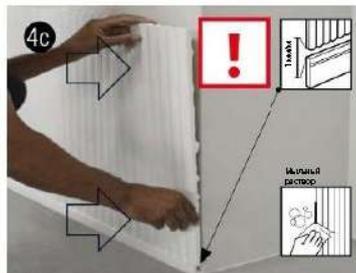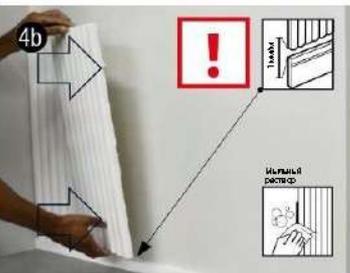

Оставьте компенсационный зазор в соотношении 1 мм/метр




**С**



Установите финишный или промежуточный профиль, используя клей DecoFix PRO



4

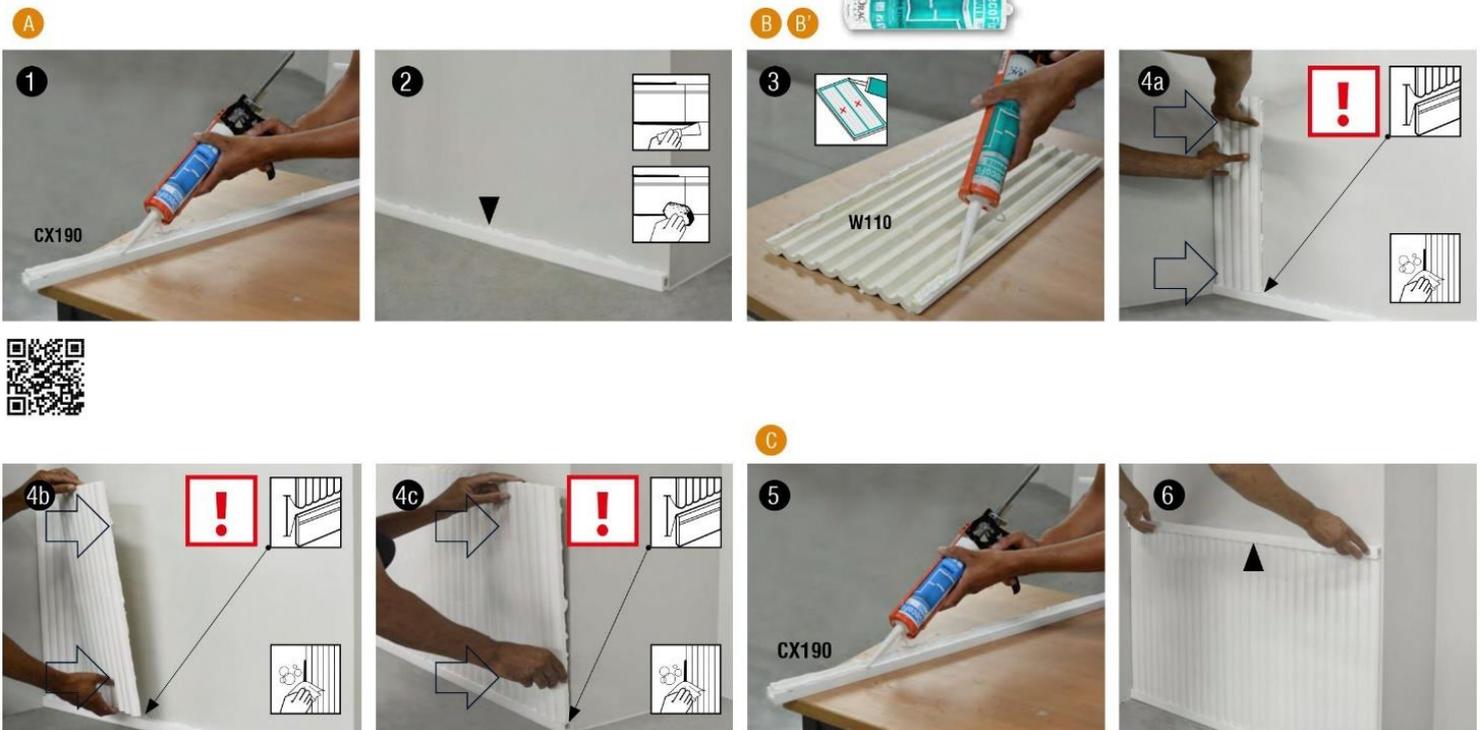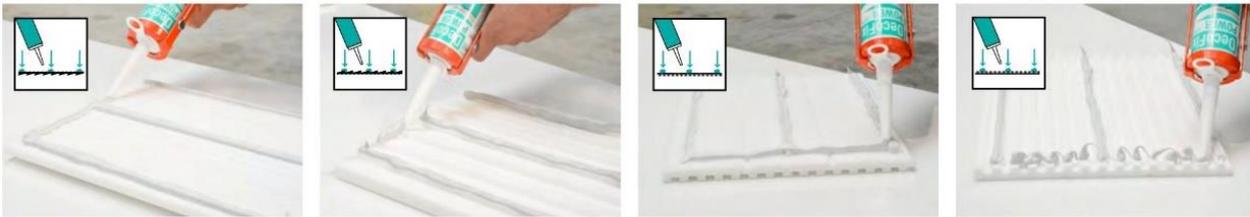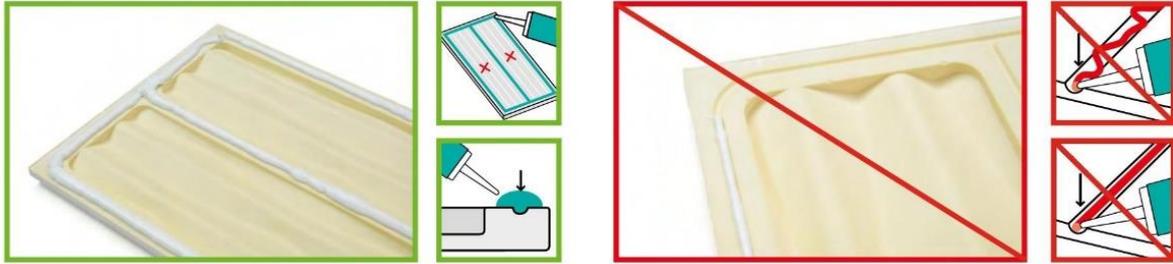


высота > 200 см (превышает стандартную длину)

Сплошная отделка стен

## ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ


2

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

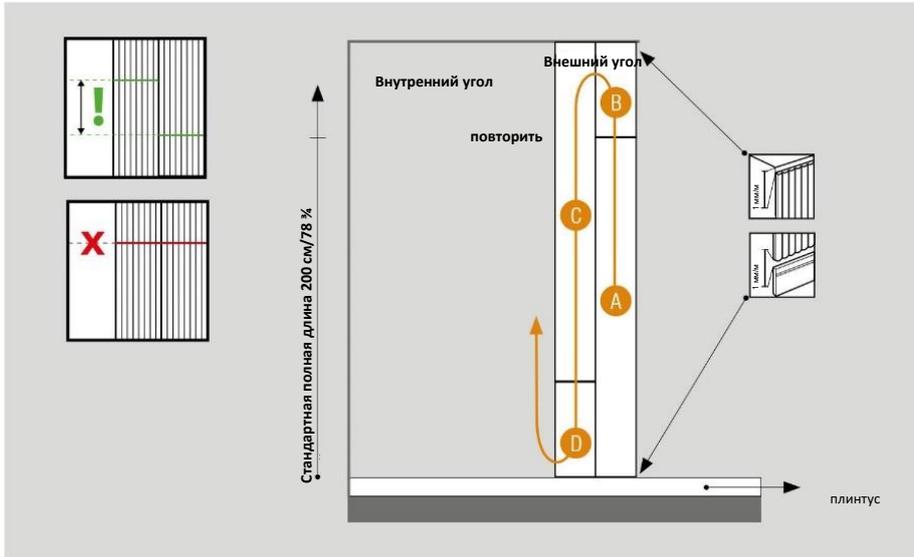

### СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА:


Используйте панели **WX204-2600 RIPPLE** и **WX205-2600 TRACK** длиной 2,60 м для декорирования стен высотой более 2 м



Если устанавливаете плинтус или карниз, то в месте соединения оставьте компенсационный зазор в соотношении 1 мм/метр. Не заделывайте компенсационные зазоры шпаклевкой DecoFiller

3

КЛЕИ + ШПАКЛЕВКА

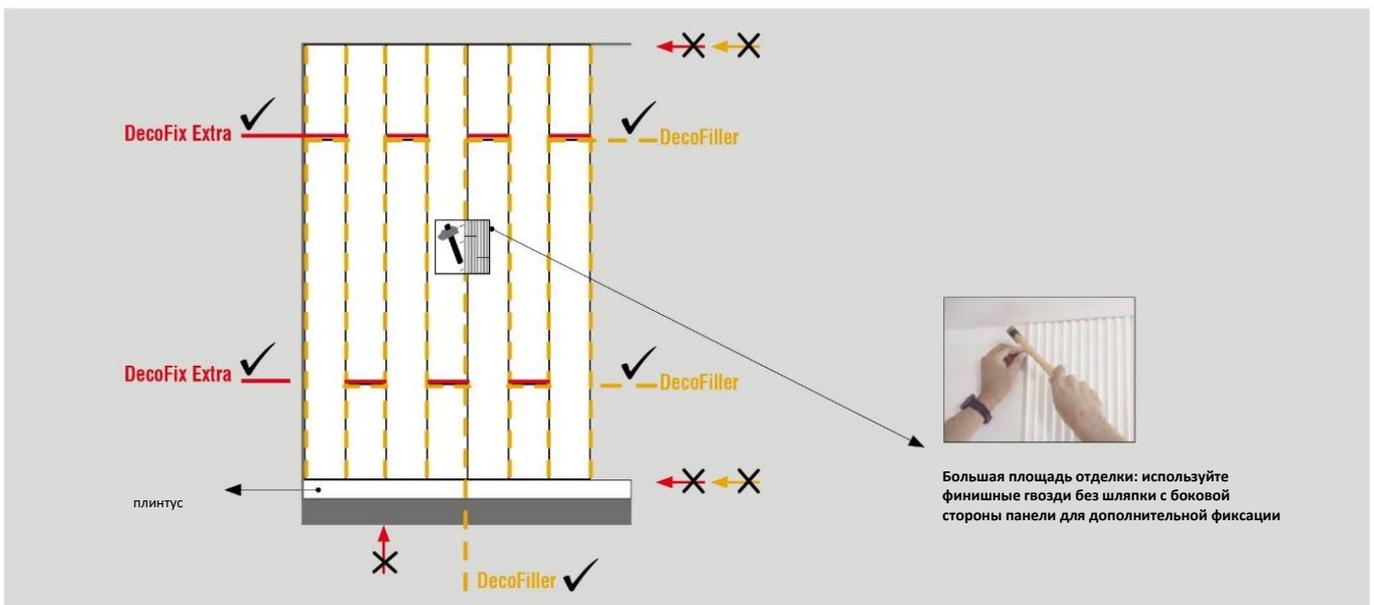

Задняя сторона




Используйте шпаклевку DecoFiller для ВСЕХ соединительных швов между панелями



Используйте клей DecoFix Extra для всех КОРОТКИХ соединительных швов и стыков между панелями

**4** МОНТАЖ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** наносите клей FDP700, обильно заполняя им предусмотренные для этого клеевые фаски (V-fix).

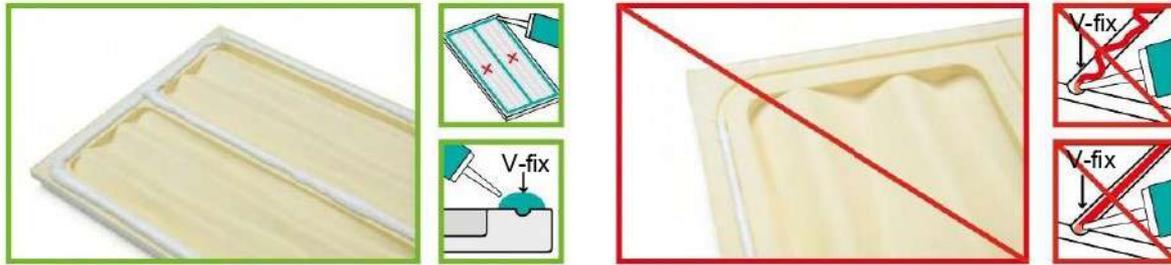

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При установке двухсторонних панелей WX204-2600 RIPPLE и WX205-2600 TRACK высотой 2,60 м убедитесь, что наносите клей FDP700 на нужную сторону:



WX204 - Изображена сторона А  
Прогрунтована только сторона А


WX204 - Изображена сторона Б

WX205 - Изображена сторона А  
Прогрунтована только сторона А

WX205 - Изображена сторона Б




**1**  
CX190  
Установите плинтус, используя клей DecoFix PRO  
См. общие инструкции по монтажу

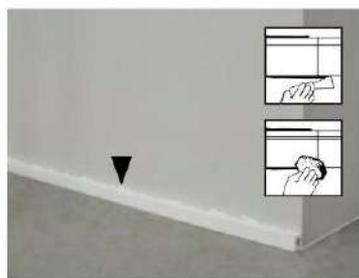

**2**  
Нанесите клей DecoFix Power по периметру изделия и по всей длине среднего ребра



**3**  
Начинайте монтаж панелей от внешнего угла стены, снизу

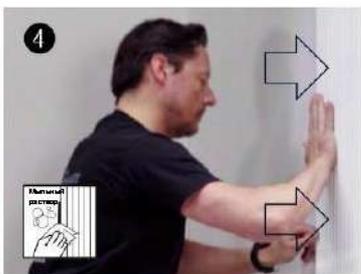


**4**  
Плотно прижмите изделие к поверхности и удалите излишки клея DecoFix Power



**5**  
Измерьте оставшуюся длину. Оставьте компенсационный зазор в соотношении 1 мм/метр (3/64 дюйма на 39 3/64 дюйма)




**6**  
Сделайте отметку на декоративной панели

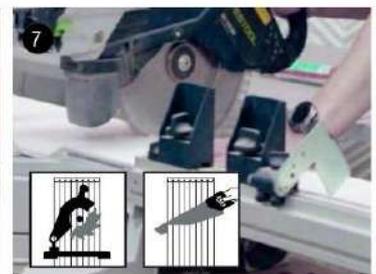

**7**  
Распилите панель по размеру механическим или ручным способом


**B** 

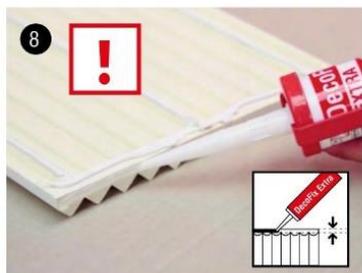

Нанесите клей DecoFix Extra на КОРоткую сторону панели как можно ближе к ее внутренней стороне



Установите укороченную деталь над первой панелью

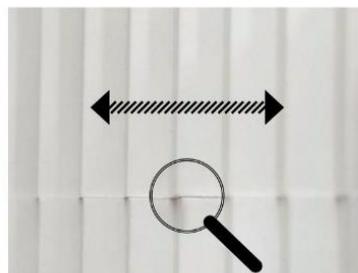


Аккуратно совместите панели




Крепко прижмите

**C**

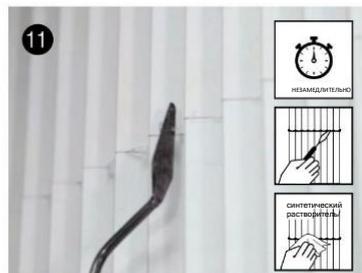

Удалите излишки клея DecoFix Extra

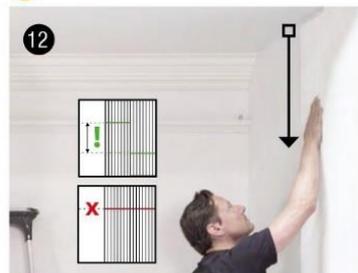

Начните монтаж второго ряда (шаги 1-10), устанавливая панели от потолка вниз




Большая площадь отделки: используйте финишные гвозди без шляпки с боковой стороны панели для дополнительной фиксации

**D**




Закончите отделку второго ряда

**5** ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА 

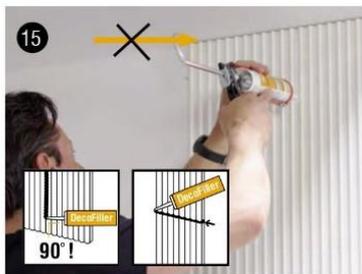


Зашпаклюйте все вертикальные швы (и соединительные швы между панелями), используя DecoFiller

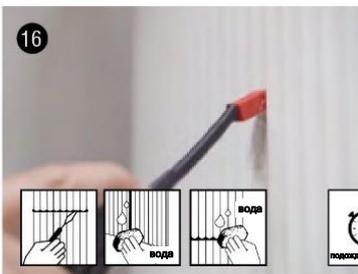

Удалите излишки шпаклевки DecoFiller



Подождите 15 минут и аккуратно отшлифуйте

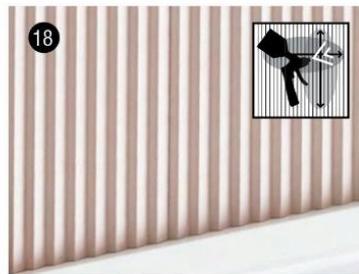

Окрасьте установленные панели (с помощью краскопульта). У панелей WX204 и WX205 прогрунтована только сторона А

**6** ПРИМЕРЫ



БОЛЬШЕ ВДОХНОВЛЯЮЩИХ ПРИМЕРОВ НА САЙТЕ [WWW.ORACDECOR.RU](http://WWW.ORACDECOR.RU)